

EN

Mounting instructions - PCCD

pewag chain centering device

Scope of supply

- Packaging with label
- 1 pair of chain centering tool (2 pcs.)
- 8 pcs. shackles
- Mounting instruction

Mounting instructions for using the pewag chain centering device.

The pewag chain centering device is a device for fixing the chain on the wheel of forestry machines, which may be required under certain conditions. In general, pewag chains have an excellent fit so that chains do not run off the tire. Under certain circumstances (e.g. use of a chain that is not optimal for the operating conditions or poor fit of the chain on the wheel), the use of this device can provide a remedy.

To mount the chain to the tire in the best possible way, you should generally observe the following points:


- Make sure that the chain has a tight fit that still allows the chain to move on the tire to achieve a self-cleaning effect.
- Make sure that the chain runs deep over the sidewall of the tire.
- Self-cleaning of the chain is very important to ensure a good fit on the tire - make sure you choose a chain with fewer pitches and stronger link diameter if conditions require it.

This chain centering device requires a rim with a flange on the outside in order to mount it.


picture guide

How to fit the chain centering tool:


Make sure the rim works with this device beforehand.

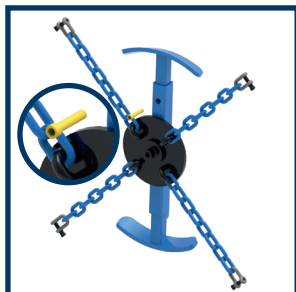

1. Loosen the screws and assemble the two arms so that they fit into the rim.

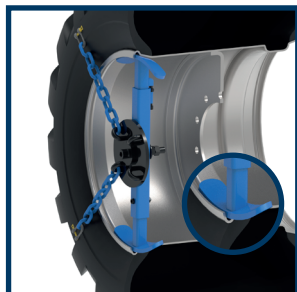

2. Insert it correctly into the rim and secure the arms by tightening the screws.

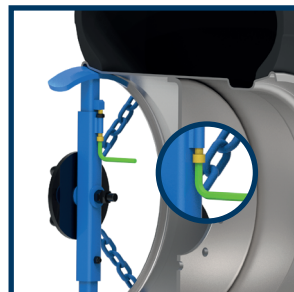

3. Use the screw on the back to tighten the device and make sure it is firmly seated in the rim.



4. Connect the chain links of the chain centering device to the side chain of the drive chain using the shackles.

DE Montageanleitung - PCCD

pewag chain centering device

Umfang der Lieferung

- Verpackung mit Etikett
- 1 Paar Kettenzentriervorrichtungen (2 Stk.)
- 8 Stück Schäkel
- Montageanleitung

Montageanleitung für die Verwendung der pewag-Kettenzentriervorrichtung.

Das pewag-Kettenzentriergerät ist eine Vorrichtung zur Fixierung der Kette auf dem Rad von Forstmaschinen, die unter bestimmten Bedingungen erforderlich sein kann.

Im Allgemeinen haben pewag-Ketten einen hervorragenden Sitz, so dass die Ketten nicht vom Reifen ablaufen.

Unter bestimmten Umständen (z.B. Verwendung einer für die Einsatzbedingungen nicht optimalen Kette oder schlechter Sitz der Kette auf dem Rad) kann der Einsatz dieser Vorrichtung Abhilfe schaffen.

Um die Kette bestmöglich auf den Reifen zu montieren, sollten Sie generell folgende Punkte beachten:


- Achten Sie darauf, dass die Kette einen festen Sitz hat, der es der Kette noch erlaubt, sich auf dem Reifen zu bewegen, um einen Selbstreinigungseffekt zu erzielen.
- Achten Sie darauf, dass die Kette tief über die Seitenwand des Reifens ragt.
- Die Selbstreinigung der Kette ist sehr wichtig, um einen guten Sitz auf dem Reifen zu gewährleisten - achten Sie darauf, dass Sie eine Kette mit weniger Teilungen und einem stärkeren Gliederdurchmesser wählen, wenn die Bedingungen dies erfordern.

Für die Montage dieser Kettenzentriervorrichtung ist eine Felge mit einem Außenflansch erforderlich.


Bildanleitung

So montieren Sie die Kettenzentriervorrichtung:


Vergewissern Sie sich vorher, dass die Felge mit dieser Vorrichtung funktioniert.

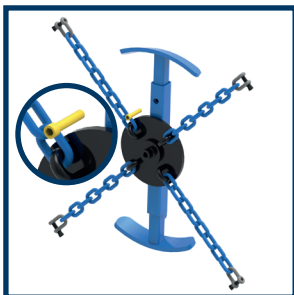

1. Lösen Sie die Schrauben und montieren Sie die beiden Arme so, dass sie in die Felge passen.

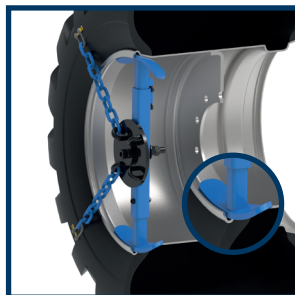

2. Setzen Sie das Gerät richtig in die Felge ein und sichern Sie die Arme durch Anziehen der Schrauben.

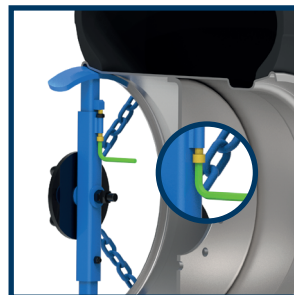

3. Ziehen Sie das Gerät mit der Schraube auf der Rückseite fest und stellen Sie sicher, dass es fest in der Felge sitzt.



4. Verbinden Sie die Ket tenglieder der Kettenzentriervorrichtung mit Hilfe der Schäkel mit der Seitenkette der Antriebskette.